
IN221200596V03_UK

820-217V70

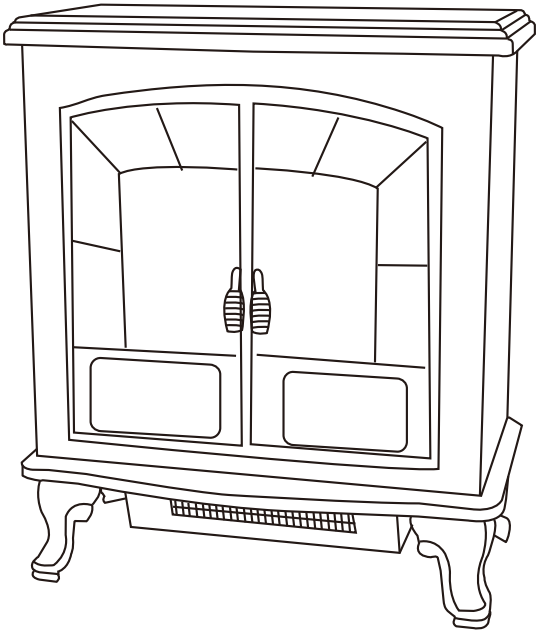

Electric Fireplace

Model:YH-17-11B

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

Features of the product:

This is an electric fireplace that emulates a flame.

Model	Voltage	Frequency	Power
YH-17-11B	220-240V~	50/60Hz	1800-2000W

Scope of delivery

Immediately after unpacking please check that the delivery is complete and all product parts are in good condition.

- 1 Electric heater
- 1 User manual
- 4 Legs
- 12 Screws

Safety advice

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
-  **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.

- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet
- The product cannot be used outdoors.
- Do not block the fireplace vent in anyway – it could overheat, causing a fire hazard.
- If there any faults or damages, unplug this unit immediately.
- If the unit has not been used for a while, ensure the power is off.
- Do not place the power cord in front of the fireplace.
- It is NOT recommended to use this unit on any type of carpet or rug.
- Dispose of packaging properly and carefully. Plastic materials can cause environmental pollution.
- The product must be connected to the ground.
- The fireplace must be used under the AC voltage rating.
- This product is fitted with a thermostatic room temperature control.

Only for UK:


A. Do not use two high-power appliances in the same socket.

B. The plug needs to be plugged in fully.

C. Product socket cannot use extension cord.

The socket needs to be conformed to BS1363, the maximum withstand current value needs to be greater than 13A.

Location of Controls

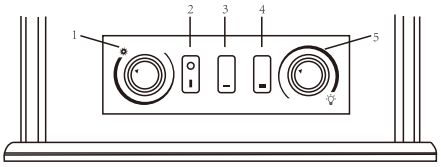

1.Thermostat control knob (TEMPERATURE SETTING)- Adjust to maintain room temperature

2.Flame switch - Switches flame effect and power on/off

3.Heating setting: please press " ▯ " for 1000W

4. Heating setting : please press" ▯"and " ▯"at the same time for 2000W (can not operate without first press" ▯ ")

5.Flame dimmer control - Adjust to set flame intensity

Assembly instructions

Lay stove upside down on a padded surface to avoid scratches to the surface of your stove.

Line up holes in the leg with holes in the underside of the stove body. With the use of the screwdriver secure leg with the screws provided (3 screws per leg) as shown in the figure below.





Overheating safety device

If the heater stops working, turn it off and check if the inlet or outlet is blocked. Unplug the unit and wait at least 10 minutes, so the protection system can reset. If the heater still does not work, contact customer service for inspection or repair.

Before restarting the heater, ensure it has been unplugged for at least 10 minutes.

Cleaning

1. Always unplug the unit before cleaning.
2. Clean the outside of the heater by wiping with a damp or dry cloth.
3. Do not use petroleum or any other detergent or chemical solvent to clean the heater.
4. When the heater has not been used for a while, store in a clean, dry place, away from dust and dirt.

Disposal



Environmental Protection


Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

Information requirements for electric local space heaters

Model identifier(s):YH-17-11B					
Item	**Symbol**	**Value**	**Unit**	**Item**	**Unit**
Heat output				**Type of heat output/room temperature control (select one)**	
Nominal heat output	P_{nom}	2.0	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	1.0	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
Maximum continuous heat output	$P_{max.c}$	2.0	kW	With mechanic thermostat room temperature control	[yes]
Power consumption				With electronic room temperature control	[no]
In off mode	P_0	0.0	W	Electronic room temperature control plus day timer	[no]
In standby mode	P_{sm}	N/A	W	Electronic room temperature control plus week timer	[no]
In idle mode	P_{idle}	N/A	W	**Other control options (multiple selections possible)**	
In network standby	P_{nsm}	N/A	W	Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[no]
Standby mode with display of information or status			[no]	Distance control option	[no]
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	85.0	%	Adaptive start control	[no]
				Working time limitation	[no]
				Black bulb sensor	[no]
				Self-learning functionality	[no]
				Control accuracy	[no]
Contact details:	IMPORTER ADDRESS: MH STAR UK LTD Unit 27, Perivale Park, Horsenden lane South Perivale, UB6 7RH MADE IN CHINA				

IN221200596V03_FR

820-217V90

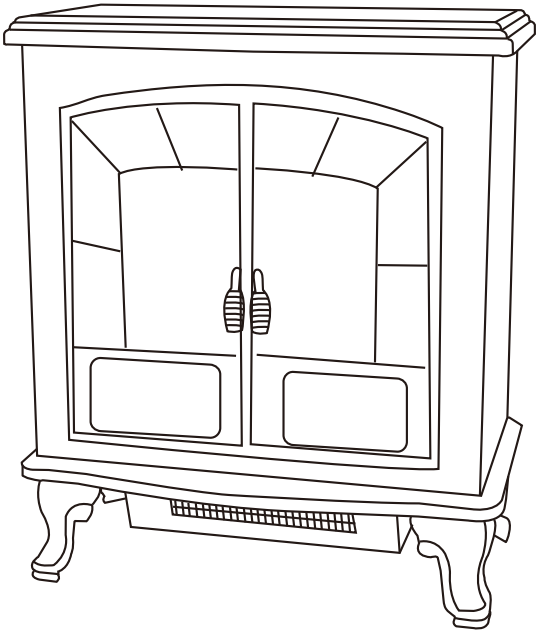

Cheminée Électrique

Modèle: YH-17-11B

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

Assemblage & Manuel d'instruction

Caractéristiques du produit:

Il s'agit d'une cheminée électrique qui génère une flamme.

Modèle	Tension	Fréquence	Puissance
YH-17-11B	220-240V~	50/60Hz	1800-2000W

Contenu de la livraison

Immédiatement après le déballage, vérifiez que la livraison est complète et que toutes les pièces du produit sont en bon état.


1 Chauffage électrique
1 Manuel de l'utilisateur
4 Pieds
12 vis

Conseils de sécurité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.
- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
-  **MISE EN GARDE**: Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
- **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Le produit ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
- Ne bloquez pas l'aération de la cheminée électrique elle pourrait surchauffer, ce qui entraînerait un risque d'incendie.
- En cas d'anomalie ou de dommage, débranchez immédiatement l'appareil.
- Si l'appareil n'a pas été utilisé depuis un certain temps, assurez-vous que l'alimentation est coupée.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation devant la cheminée électrique.
- Il n'est PAS recommandé d'utiliser cet appareil sur n'importe quel type de moquette ou de tapis.
- Jetez l'emballage correctement et avec précaution. Les matières plastiques peuvent provoquer une pollution de l'environnement.
- Le produit doit être relié à une prise terre.
- La cheminée électrique doit être utilisé sous la tension nominale CA.
- Ce produit est équipé d'un régulateur thermostatique de la température ambiante.

Emplacement des commandes

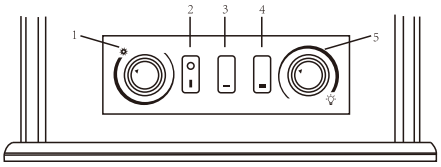

1. Bouton de contrôle du thermostat (RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE)- Réglage pour maintenir la température ambiante.
2. Interrupteur de flamme - Permet d'allumer et d'éteindre l'effet de flamme et l'alimentation.

3. Réglage du chauffage: appuyez sur " ▯ " pour 1000 W.
4. Réglage du chauffage: appuyez simultanément sur " ▯ " et " ▯ " pour 2000W (ne pourra pas fonctionner sans avoir appuyé sur " ▯ " au préalable).
5. Contrôle de l'intensité de la flamme - Régle l'intensité de la flamme.

Instructions d'Assemblage

Posez le foyer à l'envers sur une surface rembourrée, en veillant à ce que le dessous soit accessible. Fixez le pied au foyer en insérant la languette sur le dessus du pied dans la fente correspondante sur le dessous du foyer.

Insérez les vis dans les trous pré-percés et serrez-les fermement. Répétez l'opération avec les trois autres pieds.





Nettoyage

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil de chauffage en essuyant avec un chiffon humide ou sec.
3. N'utilisez pas de pétrole ou tout autre détergent ou solvant chimique pour nettoyer l'appareil de chauffage.
4. Lorsque l'appareil de chauffage n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, conservez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de la poussière et de la saleté.

Élimination



Protection de l'environnement

Les déchets de production d'électricité ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où il existe des installations. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques.

<table>
<tr><td colspan="6">Référence(s) du modèle:YH-17-11B</td></tr>
<tr><td>Élément</td><td>Symbole</td><td>Valeur</td><td>Unité</td><td>Élément</td><td>Unité</td></tr>
<tr><td colspan="3">Puissance thermique</td><td></td><td colspan="2">Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</td></tr>
<tr><td>Puissance thermique nominale</td><td>P_{nom}</td><td>2.0</td><td>kW</td><td>Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce.</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td>Puissance thermique minimale (indicative)</td><td>P_{min}</td><td>1.0</td><td>kW</td><td>Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td>Puissance thermique maximale continue</td><td>$P_{max.c}$</td><td>2.0</td><td>kW</td><td>Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique</td><td>[oui]</td></tr>
<tr><td colspan="3">Consommation</td><td></td><td>Contrôle électronique de la température de la pièce</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td>En mode arrêt</td><td>P_0</td><td>0.0</td><td>W</td><td>Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td>En mode veille</td><td>P_{sm}</td><td>N/A</td><td>W</td><td>Contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td>En mode ralenti</td><td>P_{idle}</td><td>N/A</td><td>W</td><td colspan="2">Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">En mode veille avec maintien de la connexion au réseau</td><td rowspan="2">P_{nsm}</td><td rowspan="2">N/A</td><td rowspan="2">W</td><td>Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td>Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td colspan="3">En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état</td><td>[non]</td><td>Option contrôle à distance</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif</td><td rowspan="5">$\eta_{s,on}$</td><td rowspan="5">85.0</td><td rowspan="5">%</td><td>Contrôle adaptatif de l'activation</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td>Limitation de la durée d'activation</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td>Capteur à globe noir</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td>Fonctionnalité d'auto-apprentissage</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td>Exactitude des réglages</td><td>[non]</td></tr>
<tr><td>Coordonnées:</td><td colspan="5">Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2,rue Maurice Hartmann
92130Issy-les-Moulineaux
France / Fabriqué en Chine</td></tr>
</table>

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:


0044-800-240-4004


enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:


0034-931294512


atencioncliente@aosom.es

Importador/Fabricante/REP:
Spanish Aosom, S.L.
C/ Roc Gros, N° 15. 08550, Els Hostalets de Balenyà, Spain.
B66295775
atencioncliente@aosom.es
TEL: 931294512
HECHO EN CHINA

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:


0033-1-84166106


aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH France
2,rue Maurice Hartmann
92130Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

PT

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente.
Os nossos dados de contacto são os seguintes:


0034-931294512


info@aosom.pt.

IMPORTADOR:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:


0049-0(40)-87408465


service@aosom.de

Importeur/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:


0039-0249471447


clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Aosom