




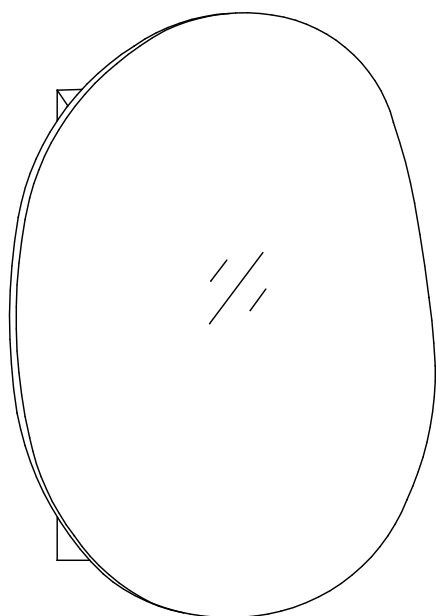


834-925V00

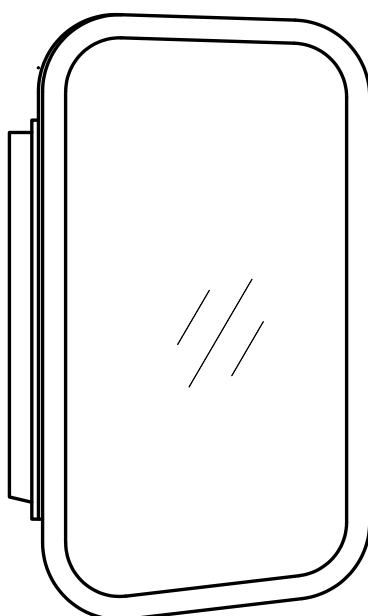

834-926V00

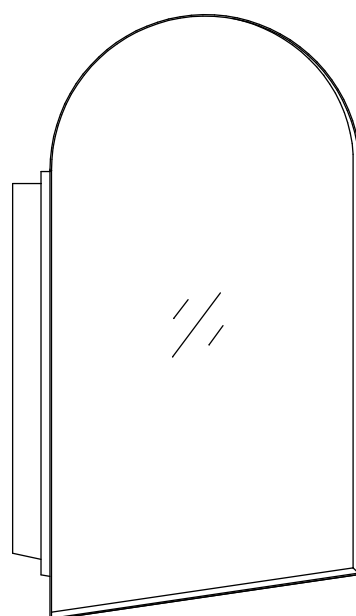

834-927V00

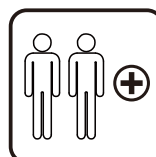

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMEN ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETAR PARA REFERÉNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

WARNING AND SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: GLASS - FRAGILE - HANDLE WITH CARE

- We strongly recommend a professional experienced in fixing this type of hanging is consulted.
- Ensure your mounting surface & method of fixing is strong enough to support this item.
- As mounting surfaces vary ensure adequate fixings are used.
- An incorrectly fixed mirror may cause damage to the item or your property.
- Mirrors are heavy objects and your safety is dependent on the construction & strength of the wall to which it is attached.
- Prior to drilling check there are no hidden pipes or electric cables!
- Only hang by means of a suitable permanent fixing on a firm, flat, level and dry surface.
- Special fixings may be required for partition walls. If in doubt seek professional advice.
- CAUTION: this item may be heavy. Seek assistance if necessary
- Do not strike the glass with hard or pointed items
- Do not use wire between the two fixing brackets on the frame - only hang by screwing a permanent screw into a secure wall.
- Caution - Check the strength of the wall, on which the mirror is to be positioned.
- Special raw plugs/ screws maybe required if fitting onto a partition wall.

CARE INSTRUCTIONS:

Wipe clean with a soft, damp cloth and dry immediately. Do not use harsh or abrasive cleaners or scouring pads.

PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE. INDOOR USE ONLY.


IMPORTANT

1. This product contains glass parts. Care must be taken when fitting or handling these parts to prevent personal injury or damage to the products; if the glass is broken, please stop using it and replace it from agent or manufacturer.
2. Ensure the mounting surface is dry and strong enough to bear four times the weight of luminaire for the safe fitting of this fixture; Ensure that current building regulations are adhered to at all times should an additional electrical supply be required;
3. Care must be taken before drilling fixing holes to avoid any existing wiring or pipework that may be concealed; Finish the installation as following steps:


Maintenance Cleaning

- Cabinet(s) should only be cleaned with clean chamois leather moistened with warm water and given a final polishing buff with a soft, lint free cloth.


Installation steps



834-925V00



834-926V00



834-927V00



① Medicine Cabinet *1

② Rubber plug screws *4


③ Shelf *2




④ screw cover *4





⑤ Metal screws *4

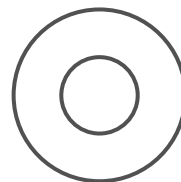

⑥ Metal washer *1

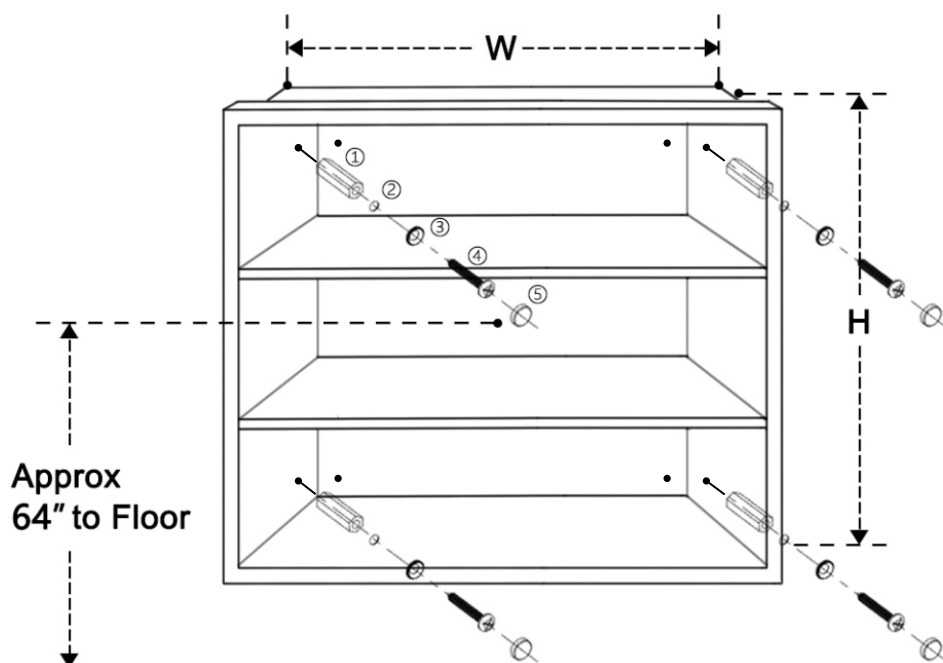


Tools Needed

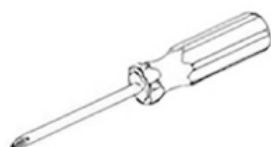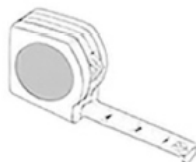

Recessed Installation

- Step 1. Carefully remove all packing material. Place shelves and hardware aside until needed.
- Step 2. Determine desired location of cabinet on wall. Mark wall to show wall opening size. Generally, the recommended height to the center of the cabinet is 64" from the floor.
- Step 3. **CAUTION:** Wall studs, plumbing or electrical lines that interfere must be removed or relocated. Cut wall opening, being careful not to damage the surrounding wall surface. Insert framing to support all plaster board edges.

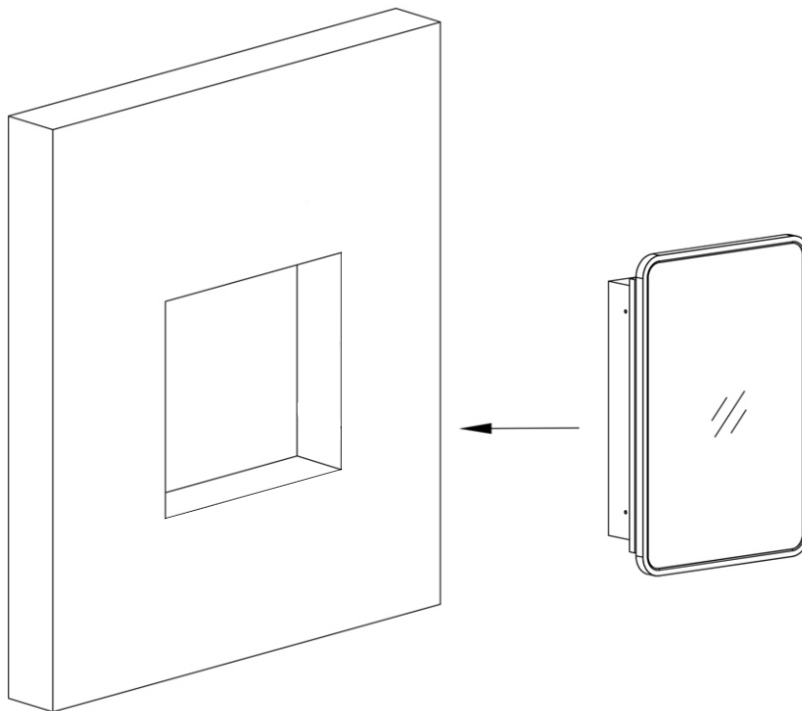


- Step 4. Insert cabinet into wall opening in plumb and centered position. Use a carpenter's level and shim corners of cabinet if necessary.
- Step 5. Once cabinet is inserted into wall, measure down 4" from the top and the bottom of the cabinet. Center the measurement on the sides of the cabinet.
- Step 6. Using a drill bit, drill a total of 4 pilot holes in the locations determined in Step 5. Secure to wall studs through the 4 mounting holes inside cabinet (screws provided)

Surface Installation


Step 1.

Open the doors and measure four (4) mounting holes.

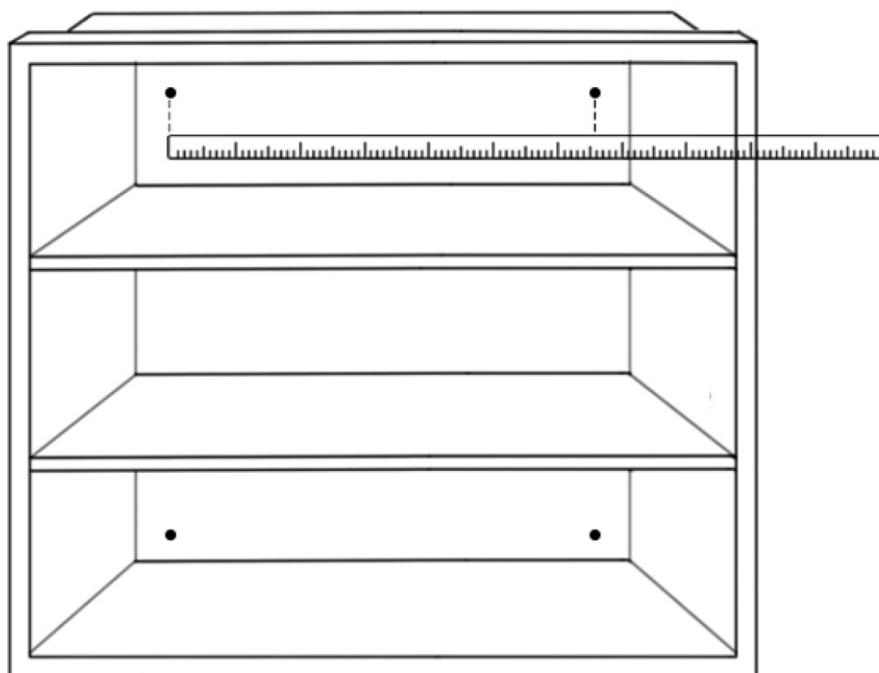


Step 2.

Mark four (4) mounting holes on the wall corresponding to the pre-drilled hole locations in the mounting bars on the inside back panel of the cabinet.

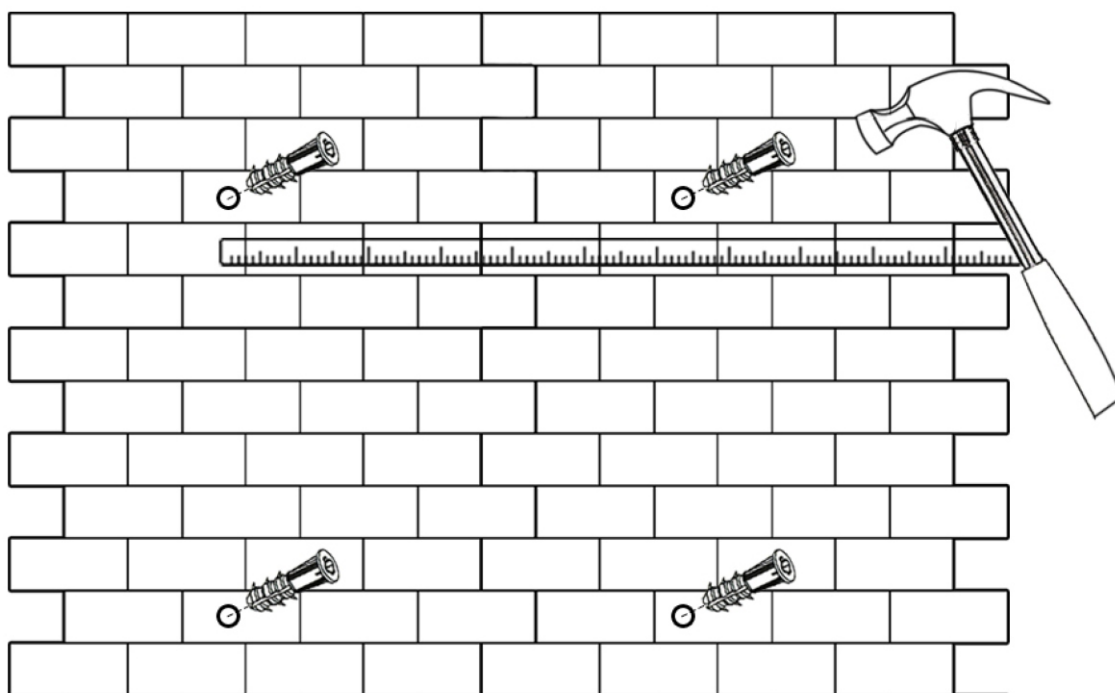

Step 3.

Having the cabinet held by a helper, drive the mounting screws as supplied to secure the cabinet firmly against the mounting surface.

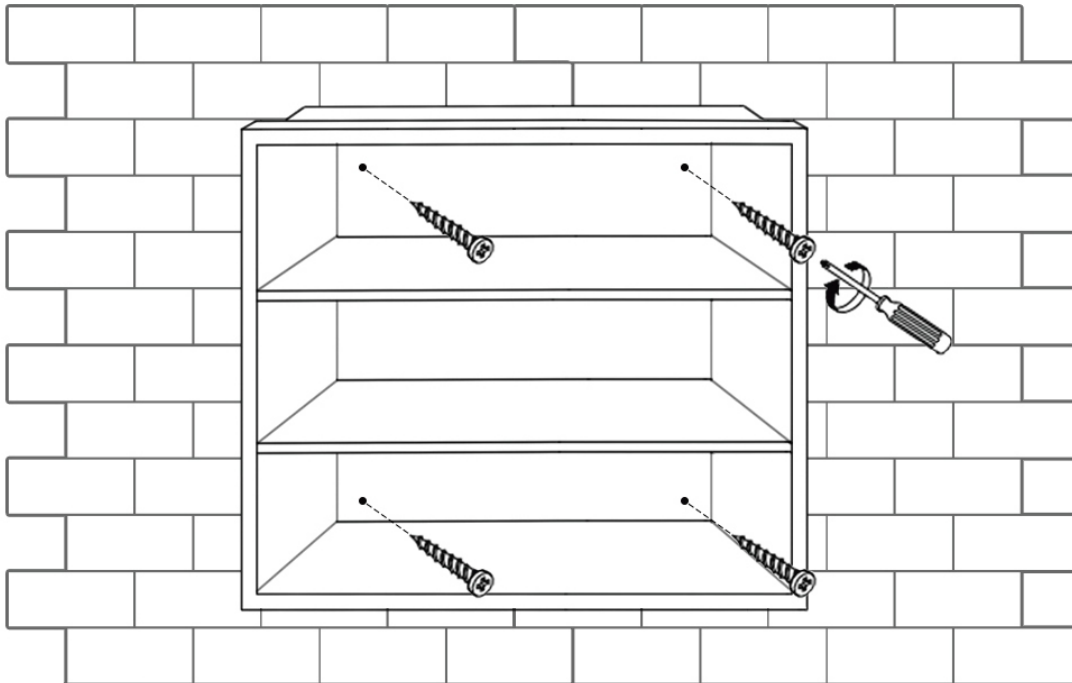

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: VERRE - FRAGILE - À MANIPULER AVEC PRÉCAUTION

- Nous recommandons vivement de consulter un professionnel expérimenté dans la fixation de ce type de suspension.
- Assurez-vous que votre surface de montage et votre méthode de fixation sont suffisamment solides pour supporter cet article.
- Les surfaces de montage pouvant varier, assurez-vous d'utiliser des fixations adéquates.
- Une fixation incorrecte du miroir peut endommager l'article ou votre propriété.
- Les miroirs sont des objets lourds et votre sécurité dépend de la construction et de la résistance du mur sur lequel il est fixé.
- Avant de procéder au perçage, vérifiez qu'il n'y a pas de tuyaux ou de câbles électriques cachés !
- N'accrochez le miroir qu'au moyen d'une fixation permanente appropriée sur une surface ferme, plate, plane et sèche.
- Des fixations spéciales peuvent être nécessaires pour les cloisons. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- ATTENTION : cet article peut être lourd. Demandez de l'aide si nécessaire.
- Ne heurtez pas le verre avec des objets durs ou pointus.
- Ne vous servez pas de câble entre les deux supports de fixation du cadre ~ suspendez-le uniquement en vissant une vis permanente dans un mur solide.
- Attention ~ Vérifiez la solidité du mur sur lequel le miroir doit être installé.
- Des chevilles/vis spéciales peuvent être nécessaires en cas de montage sur une cloison.

Consignes d'entretien :

Nettoyer avec un chiffon doux et humide et sécher immédiatement. N'utilisez pas de nettoyeurs agressifs ou abrasifs ni de tampons à récurer.

VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT. UTILISATION INTÉRIEURE UNIQUEMENT.


IMPORTANT

1. Ce produit contient des pièces en verre. Il convient de manipuler ces pièces avec précaution lors de leur installation ou de leur manipulation afin d'éviter toute blessure corporelle ou tout dommage aux produits ; si le verre est cassé, veuillez cesser de l'utiliser et le remplacer auprès de l'agent ou du fabricant.
2. Assurez-vous que la surface de montage est sèche et suffisamment solide pour supporter quatre fois le poids du luminaire afin de garantir une installation sûre de cet appareil. Assurez-vous que les réglementations en vigueur dans le domaine de la construction sont respectées à tout moment si une alimentation électrique supplémentaire est nécessaire.
3. Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires avant de percer des trous de fixation afin d'éviter tout câblage ou tuyauterie existant qui pourrait être dissimulé. Terminez l'installation en suivant les étapes suivantes :

Entretien Nettoyage

- Les armoires doivent être nettoyées uniquement avec une peau de chamois propre humidifiée à l'eau tiède, puis polies avec un chiffon doux non pelucheux.

Étapes d'installation

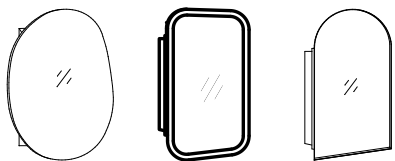


834-925V00 834-926V00 834-927V00



① Armoire à pharmacie *1

② Vis à bouchon en caoutchouc *4


③ Étagère *2

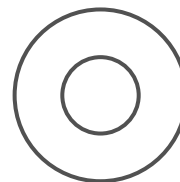




④ Cache-vis *4

⑤ Vis métalliques *4

⑥ Rondelle métallique *1

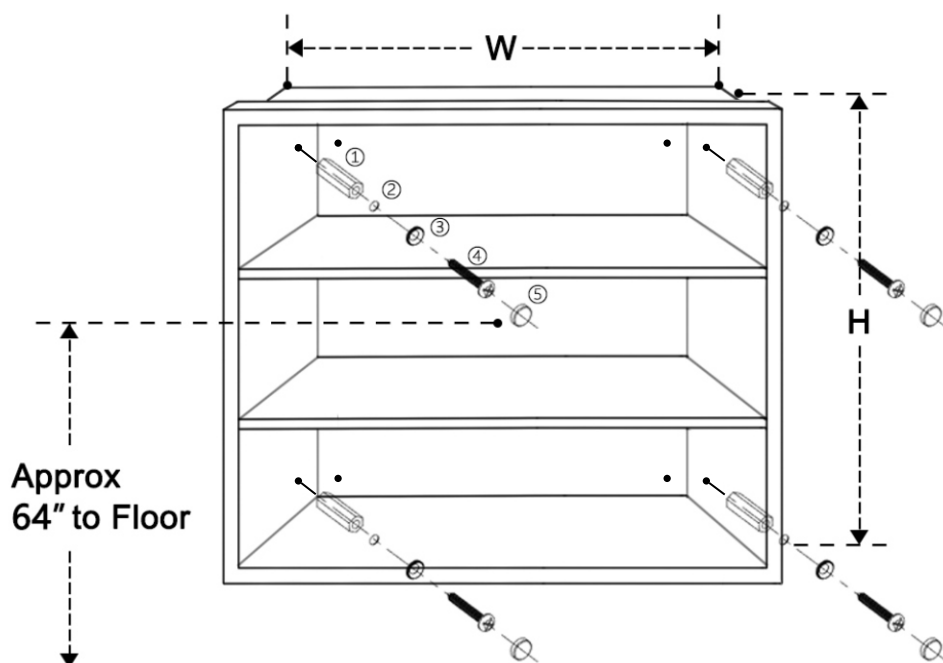


Outils nécessaires

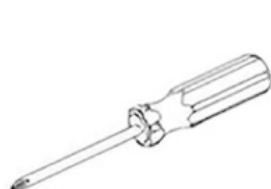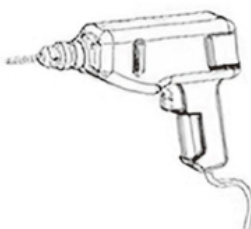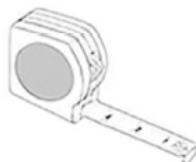

Installation encastrée

- Étape 1. Retirez soigneusement tous les matériaux d'emballage. Mettez les étagères et les accessoires de côté jusqu'à ce que vous en ayez besoin.
- Étape 2. Déterminez l'emplacement souhaité de l'armoire sur le mur. Marquez le mur pour indiquer la taille de l'ouverture. En général, la hauteur recommandée pour le centre de l'armoire est de 64 pouces à partir du sol.
- Étape 3. **ATTENTION** : les montants muraux, les canalisations ou les câbles électriques qui gênent doivent être retirés ou déplacés. Découpez l'ouverture dans le mur en prenant soin de ne pas endommager la surface murale environnante. Insérez une ossature pour soutenir tous les bords des plaques.

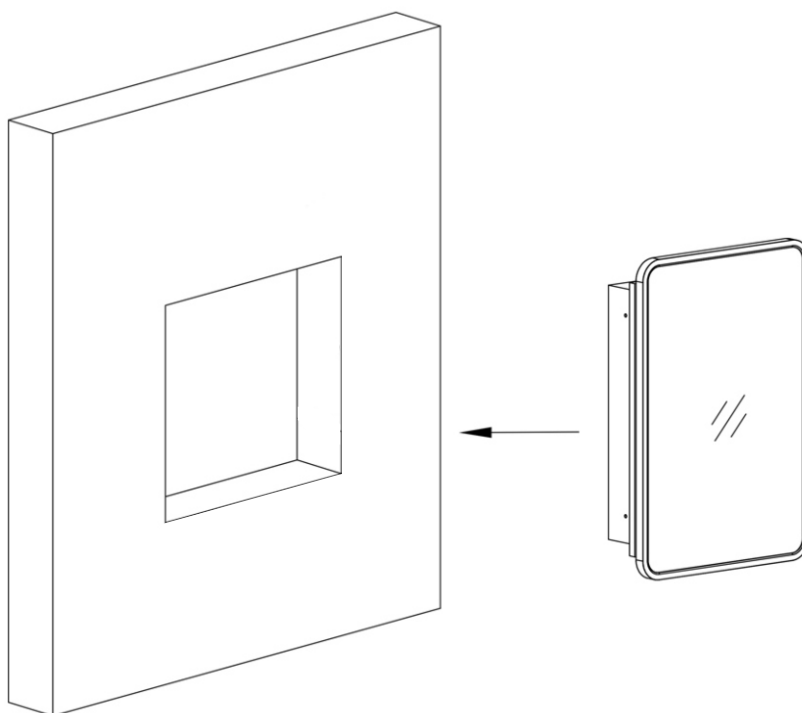


- Étape 4. Insérez l'armoire dans l'ouverture du mur en la plaçant d'aplomb et au centre. Utilisez un niveau de charpentier et caler les coins de l'armoire si nécessaire.
- Étape 5. Une fois l'armoire insérée dans le mur, mesurez 4 pouces à partir du haut et du bas de l'armoire. Centrez la mesure sur les côtés de l'armoire.
- Étape 6. À l'aide d'un foret, percez un total de 4 trous pilotes aux emplacements déterminés à l'étape 5. Fixez l'armoire aux montants muraux à l'aide des 4 trous de fixation à l'intérieur de l'armoire (vis fournies).

Installation en surface


Étape 1.

Ouvrez les portes et mesurez les quatre (4) trous de fixation.

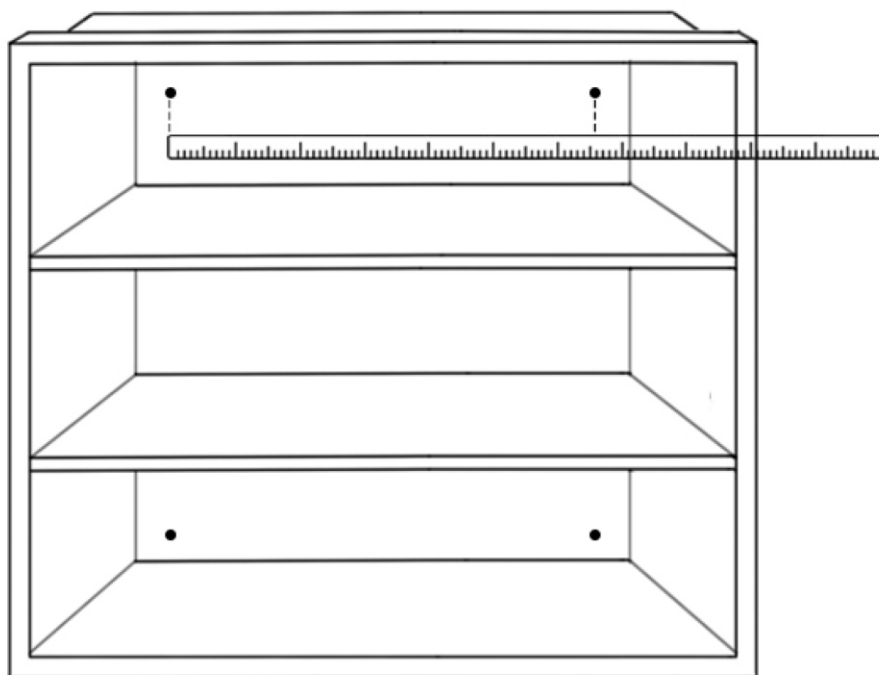


Étape 2.

Marquez quatre (4) trous de montage sur le mur correspondant aux emplacements des trous pré-perçés dans les barres de montage sur le panneau arrière intérieur de l'armoire.

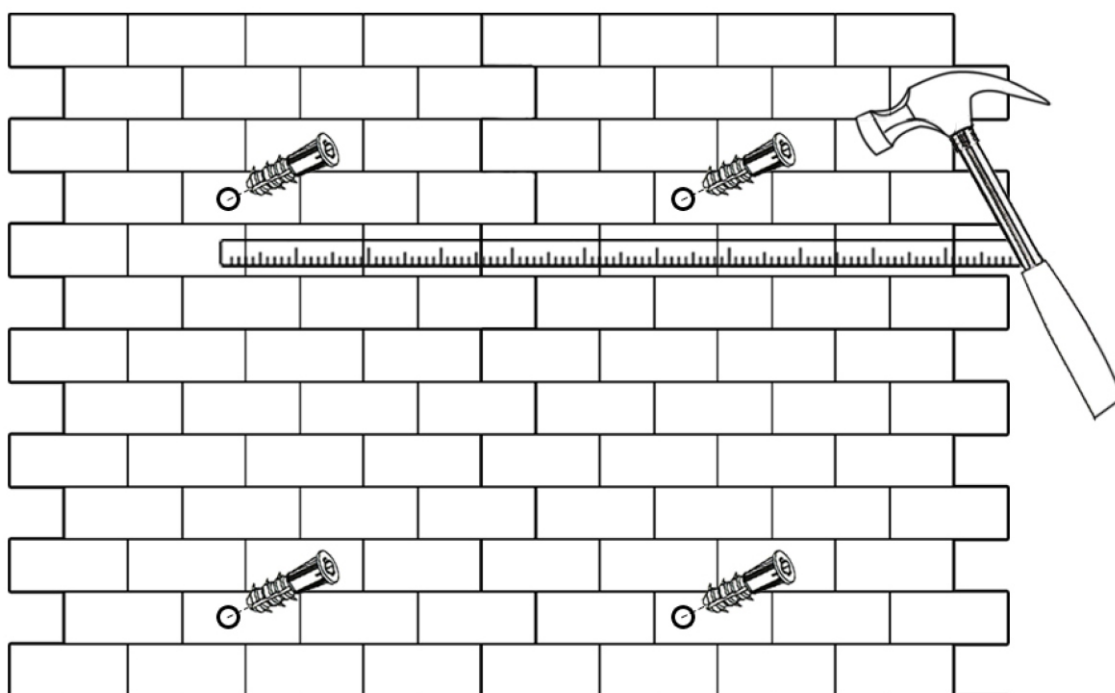

Étape 3

Demandez à quelqu'un de tenir l'armoire et vissez les vis de montage fournies pour fixer solidement l'armoire à la surface de montage.

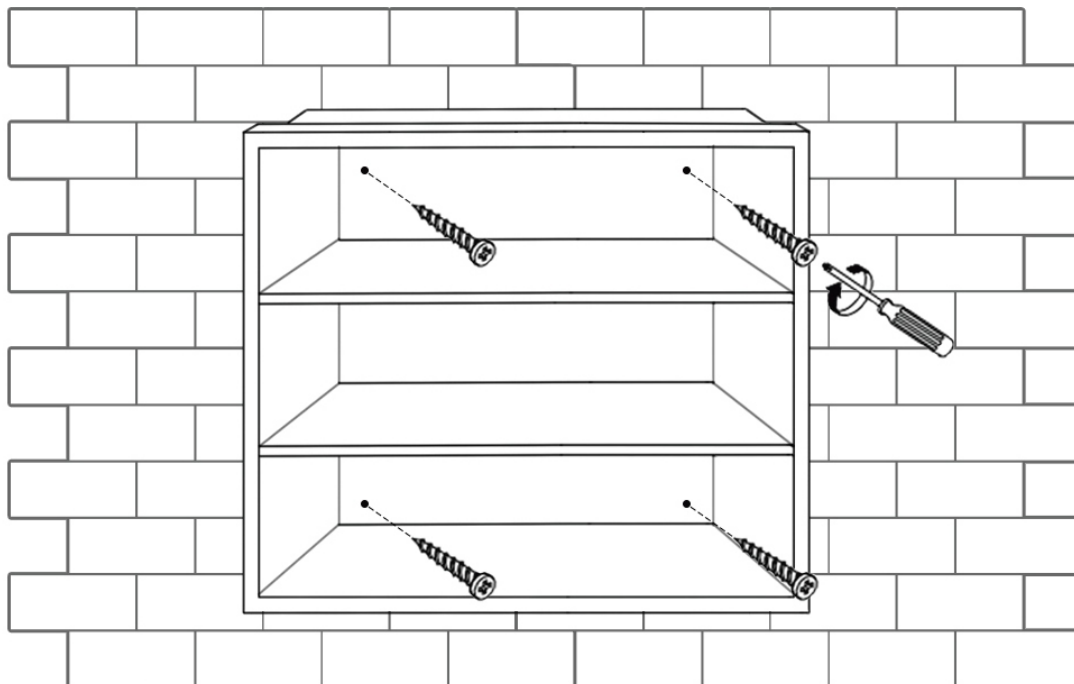

WARNUND SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: GLAS - ZERBRECHLICH - MIT VORSICHT HANDHABEN

- Wir empfehlen dringend, einen Fachmann mit Erfahrung in der Befestigung dieser Art von Aufhängungen zu konsultieren.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Montagefläche und die Befestigungsmethode stark genug sind, um diesen Artikel zu tragen.
- Da es unterschiedliche Montageflächen gibt, müssen Sie sicherstellen, dass geeignete Befestigungsmittel verwendet werden.
- Ein nicht ordnungsgemäß befestigter Spiegel kann zu Schäden am Gegenstand oder an Ihrem Eigentum führen.
- Spiegel sind schwere Gegenstände und ihre Sicherheit hängt von der Konstruktion und der Festigkeit der Wand ab, an der sie befestigt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass es keine versteckten Rohre oder elektrischen Kabel gibt!
- Hängen Sie den Spiegel nur mit einer geeigneten dauerhaften Befestigung auf einer flachen, ebenen und trockenen Oberfläche auf.
- Bei Trennwänden können spezielle Befestigungen erforderlich sein. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann zu Rate.
- VORSICHT: Dieser Artikel kann schwer sein. Holen Sie sich gegebenenfalls Hilfe.
- Schlagen Sie nicht mit harten oder spitzen Gegenständen gegen das Glas.
- Verwenden Sie keinen Draht zwischen den beiden Befestigungsglaschen am Rahmen - hängen Sie es nur an einer festen Schraube an einer sicheren Wand auf.
- Achtung - Prüfen Sie die Festigkeit der Wand, an der der Spiegel angebracht werden soll.
- Bei der Montage an einer Trennwand sind möglicherweise spezielle Dübel/Schrauben erforderlich.

PFLEGEHINWEISE:

Wischen Sie den Spiegel mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn sofort. Verwenden Sie keine scharfen oder scheuern-den Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE INFORMATIONEN ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. NUR FÜR DEN INNEN-BEREICH GEEIGNET.




WICHTIG

1. Dieses Produkt enthält Glasteile. Bei der Montage oder Handhabung dieser Teile ist Vorsicht geboten, um Verletzungen oder Schäden an den Produkten zu vermeiden. Wenn das Glas zerbrochen ist, stellen Sie bitte die Verwendung ein und ersetzen Sie es durch einen Händler oder Hersteller.
2. Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche trocken und stabil genug ist, um das Vierfache des Gewichts der Leuchte zu tragen, damit diese sicher montiert werden kann. Stellen Sie sicher, dass die geltenden Bauvorschriften jederzeit eingehalten werden, falls eine zusätzliche Stromversorgung erforderlich ist.
3. Vor dem Bohren von Befestigungslöchern ist Vorsicht geboten, um vorhandene, möglicherweise verdeckte Kabel oder Rohrleitungen zu vermeiden. Führen Sie die Installation wie folgt durch:

Wartung Reinigung

- Die Schränke sollten nur mit einem sauberen, mit warmem Wasser angefeuchteten Fensterleder gereinigt und anschließend mit einem weichen, fusselfreien Tuch poliert werden.


Installationsschritte




834-925V00 834-926V00 834-927V00





- ① Medizinschrank *1 ② Gummistopfen-Schrauben *4 ③ Regalboden *2

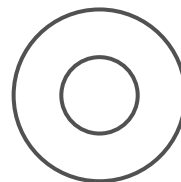

- ④ Schraubenabdeckung *4 ⑤ Metallschrauben *4 ⑥ Metallunterlegscheibe *1

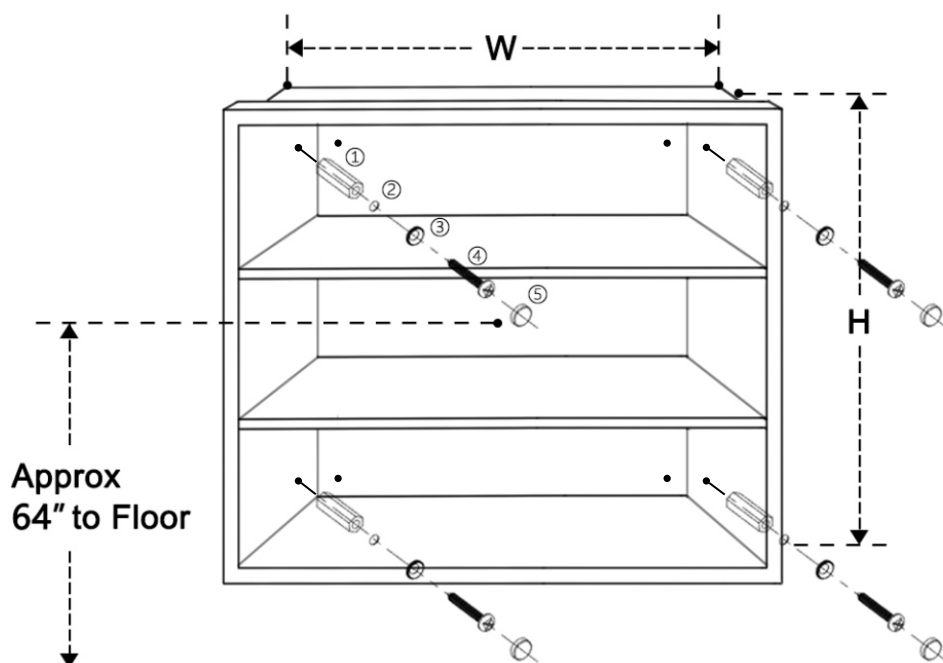


Benötigte Werkzeuge

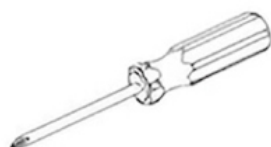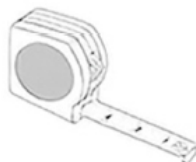

Einbau

- Schritt 1. Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial. Legen Sie die Einlegeböden und Beschläge beiseite, bis Sie sie benötigen.
- Schritt 2. Bestimmen Sie die gewünschte Position des Schrankes an der Wand. Markieren Sie die Wand, um die Größe der Wandöffnung anzuzeigen. Im Allgemeinen beträgt die empfohlene Höhe bis zur Mitte des Schrankes 64" vom Boden aus.
- Schritt 3. **VORSICHT:** Störende Wandpfosten, Rohrleitungen oder elektrische Leitungen müssen entfernt oder verlegt werden. Schneiden Sie die Wandöffnung aus und achten Sie dabei darauf, die umgebende Wandfläche nicht zu beschädigen. Setzen Sie einen Rahmen ein, um alle Kanten der Gipskartonplatten zu stützen.

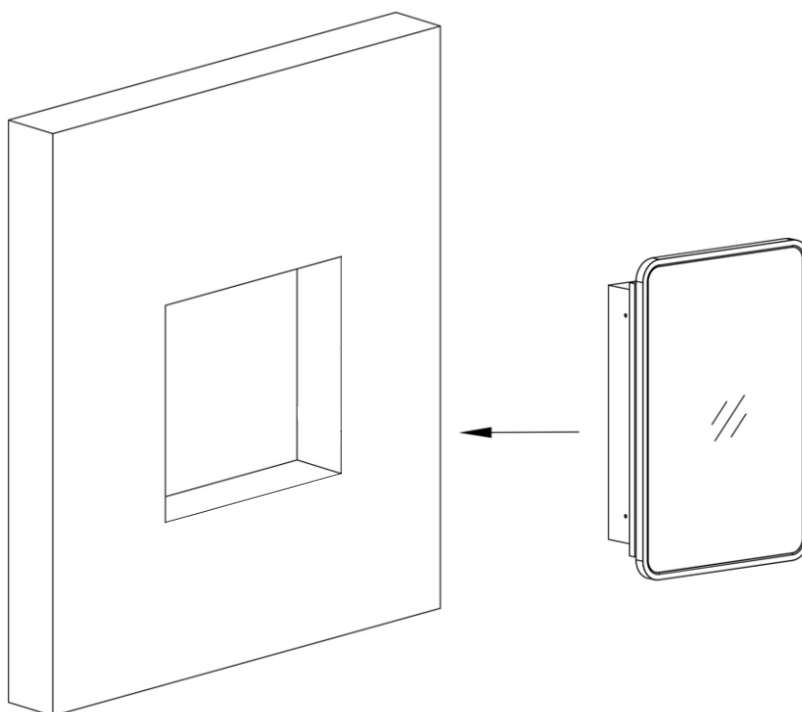


- Schritt 4. Setzen Sie den Schrank lotrecht und mittig in die Wandöffnung ein. Verwenden Sie eine Wasserwaage und unterlegen Sie die Ecken des Schrankes gegebenenfalls mit Unterlegscheiben.
- Schritt 5: Sobald der Schrank in die Wand eingesetzt ist, messen Sie 4" von der Ober- und Unterseite des Schrankes nach unten. Zentrieren Sie das Maß an den Seiten des Schrankes.
- Schritt 6. Bohren Sie mit einem Bohrer insgesamt 4 Vorbohrungen an den in Schritt 5 festgelegten Stellen. Befestigen Sie den Schrank mit den 4 Befestigungslöchern im Inneren des Schrankes (Schrauben werden mitgeliefert) an den Wandpfosten.

Oberflächenmontage


Schritt 1.

Öffnen Sie die Türen und messen Sie vier (4) Befestigungslöcher aus.

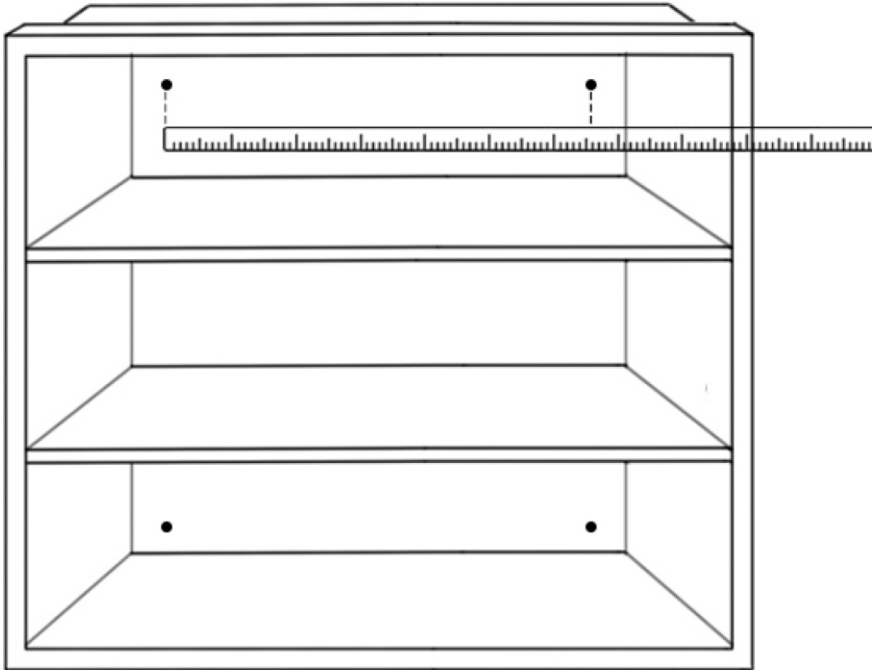


Schritt 2.

Markieren Sie vier (4) Befestigungslöcher an der Wand, die den vorgebohrten Lochpositionen in den Befestigungsleisten an der Innenrückwand des Schrankes entsprechen.

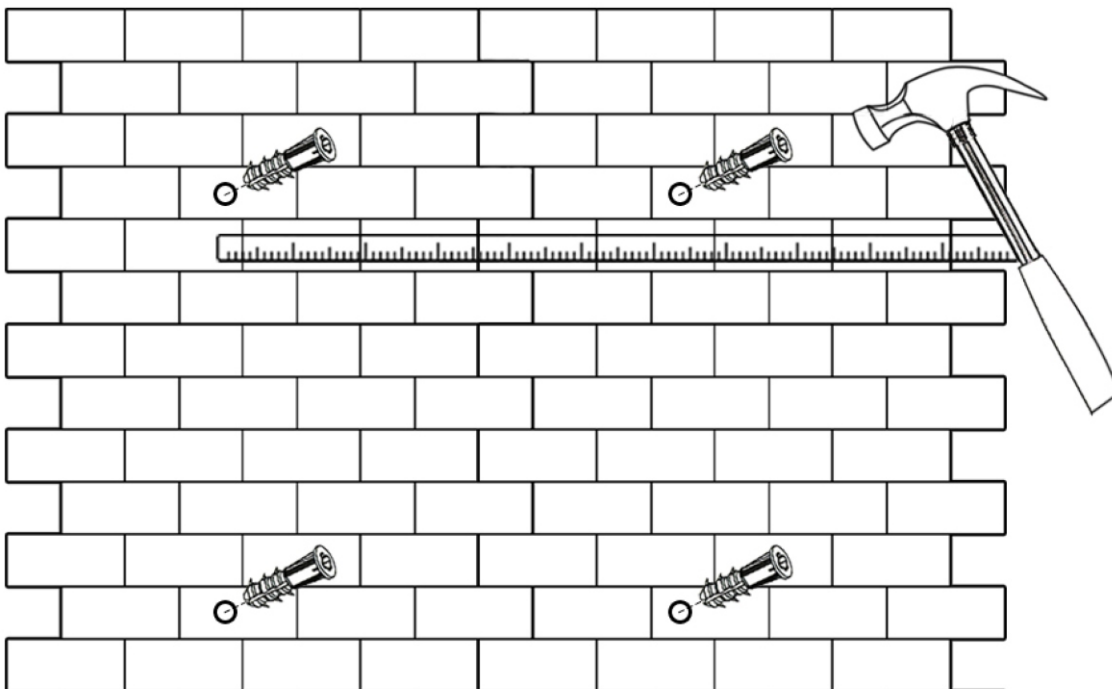

Schritt 3.

Lassen Sie den Schrank von einer zweiten Person festhalten und drehen Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben ein, um den Schrank fest an der Montagefläche zu befestigen.

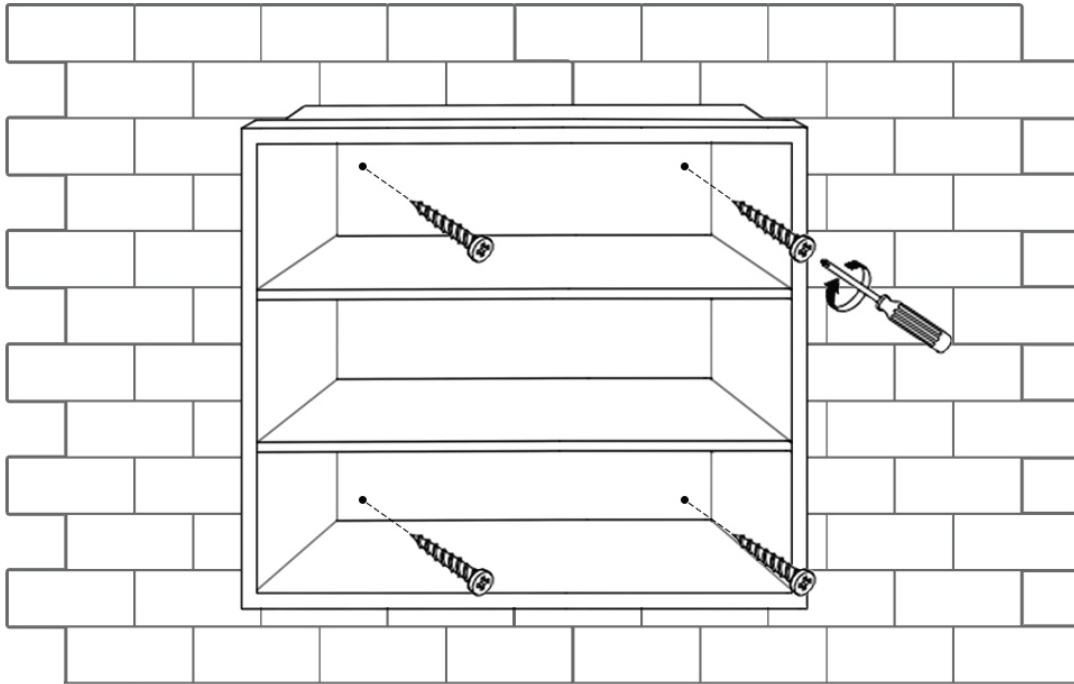

INSTRUCCIONES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD

ADVERTENCIA: VIDRIO - FRÁGIL - MANIPULAR CON CUIDADO

- Se recomienda encarecidamente que consulte a un profesional con experiencia en la fijación de este tipo de colgados.
- Asegúrese de que la superficie de montaje y el método de fijación sean lo suficientemente fuertes para soportar este espejo.
- A medida que las superficies de montaje varían, asegúrese de utilizar los accesorios de fijación adecuados.
- Un espejo fijado de manera incorrecta puede provocar daños al espejo mismo o a su propiedad.
- El espejo es objeto pesado y su seguridad depende de la estructura y la resistencia de la pared a la que se fija.
- ¡Compruebe para asegurarse de que no haya tuberías ni cables eléctricos ocultos antes de perforar!
- Cuelgue el espejo en una superficie de película, plana, nivelada y seca mediante una fijación permanente apropiada.
- Para fijar el espejo en el tabique, es posible que se necesiten fijaciones especiales. En caso de duda, consulte a un profesional.
- PRECAUCIÓN: Este espejo puede ser pesado. Busque ayuda si es necesario.
- Nunca golpee el vidrio con objetos duros o afilados.
- No utilice alambre entre los dos soportes de fijación del marco para colgar el espejo, atornille exclusivamente un tornillo permanente en la pared segura para colgarlo.
- Precaución: Compruebe la resistencia de la pared en la que se va a colgar el espejo.
- Es posible que se necesiten clavijas/tornillos especiales si el espejo se cuelga en un tabique.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Limpie el espejo con un paño suave y humedecido y séquelo inmediatamente. No utilice limpiadores ásperos o abrasivos ni estropajos para limpiarlo.

GUARDE ESTA INFORMACIÓN CUIDADOSAMENTE PARA LAS REFERENCIAS FUTURAS. SOLAMENTE PARA USO EN INTERIORES.


IMPORTANTE

1. Este producto contiene piezas de vidrio. Se debe tener cuidado al instalar o manipular estas piezas para evitar lesiones personales o daños a los productos; si el vidrio se rompe, deje de utilizarlo y sustitúyalo por uno nuevo del distribuidor o fabricante.
2. Asegúrese de que la superficie de montaje esté seca y sea lo suficientemente resistente como para soportar cuatro veces el peso de la luminaria para instalar este dispositivo de forma segura; asegúrese de que se cumplan en todo momento las normas de construcción vigentes en caso de que se requiera un suministro eléctrico adicional.
3. Se debe tener cuidado antes de taladrar los orificios de fijación para evitar cualquier cableado o tubería existente que pueda estar oculto. Finalice la instalación siguiendo estos pasos:

Mantenimiento Limpieza

- Los armarios solo deben limpiarse con una gamuza limpia humedecida con agua tibia y pulirse con un paño suave que no deje pelusa.

Pasos de instalación

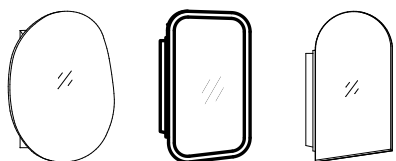

834-925V00 834-926V00 834-927V00

① Armario para medicamentos *1

② Tornillos con tapón de goma *4


③ Estante *2




④ Tapa de tornillo *4






⑤ Tornillos metálicos*4

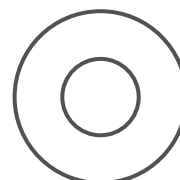

⑥ Arandela metálica *1

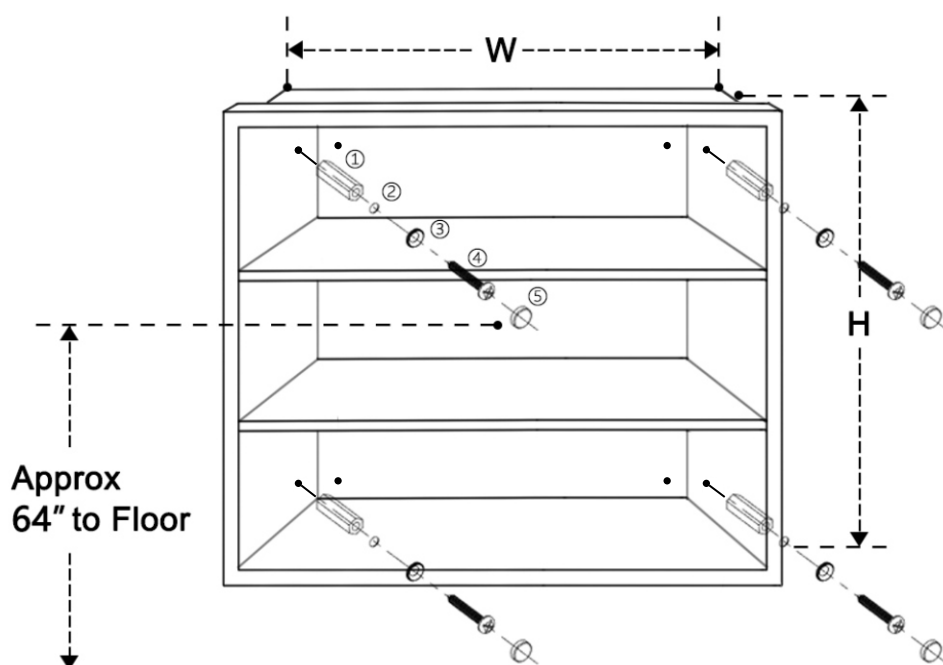


Herramientas necesarias

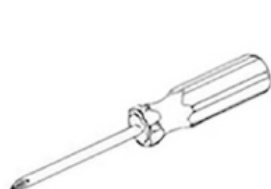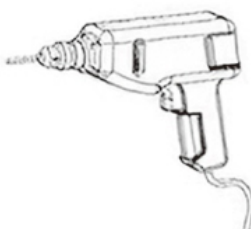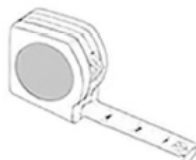

Instalación empotrada

- Paso 1. Retire con cuidado todo el material de embalaje. Deje los estantes y los herrajes a un lado hasta que los necesite.
- Paso 2. Determine la ubicación deseada del armario en la pared. Marque la pared para indicar el tamaño de la abertura. Por lo general, la altura recomendada hasta el centro del armario es de 64" desde el suelo.
- Paso 3. **PRECAUCIÓN:** Los montantes de la pared, las tuberías o las líneas eléctricas que interfieran deben retirarse o reubicarse. Corte la abertura de la pared, teniendo cuidado de no dañar la superficie de la pared circundante. Inserte el marco para sostener todos los bordes de las placas de yeso.

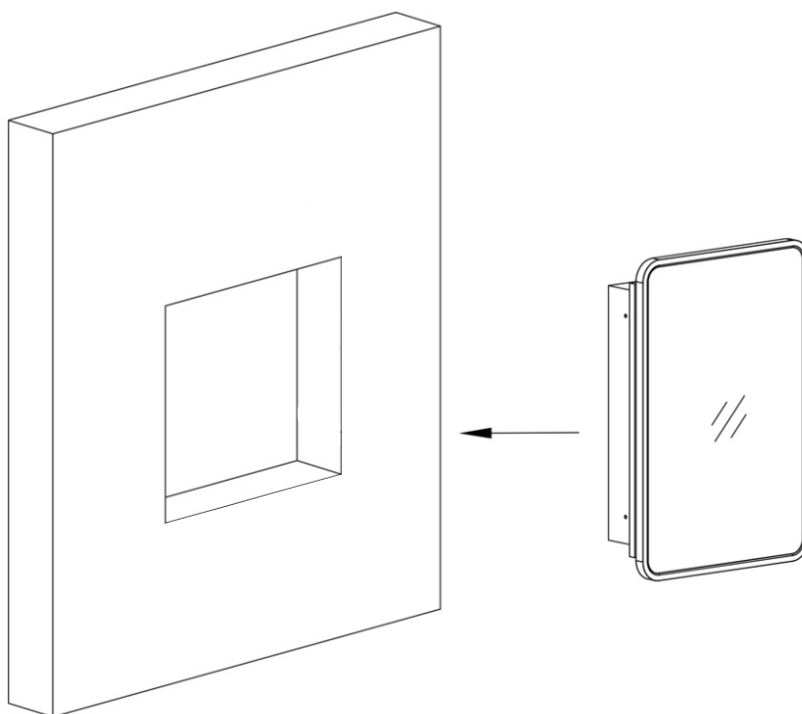


- Paso 4. Inserte el armario en la abertura de la pared en posición vertical y centrada. Utilice un nivel de carpintero y calce las esquinas del armario si es necesario.
- Paso 5. Una vez que el armario esté insertado en la pared, mida 4" desde la parte superior e inferior del armario. Centre la medida en los lados del armario.
- Paso 6. Con una broca, taladre un total de 4 agujeros piloto en las ubicaciones determinadas en el paso 5. Fíjelo a los montantes de la pared a través de los 4 agujeros de montaje del interior del armario (tornillos incluidos).

Instalación en superficie


Paso 1.

Abra las puertas y mida cuatro (4) agujeros de montaje.

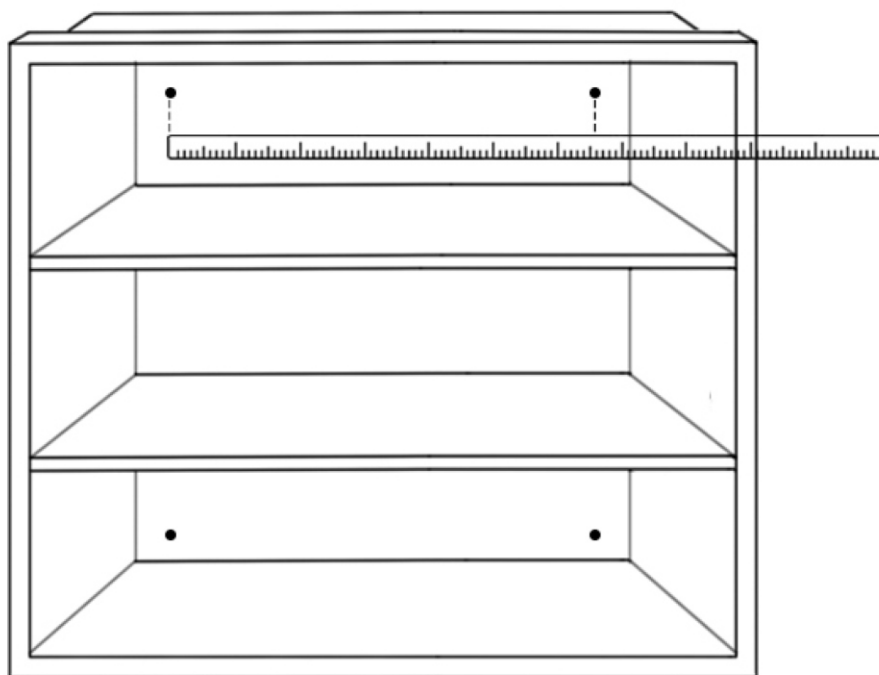


Paso 2.

Marque cuatro (4) orificios de montaje en la pared que correspondan a las ubicaciones de los orificios pretaladrados en las barras de montaje del panel trasero interior del armario.

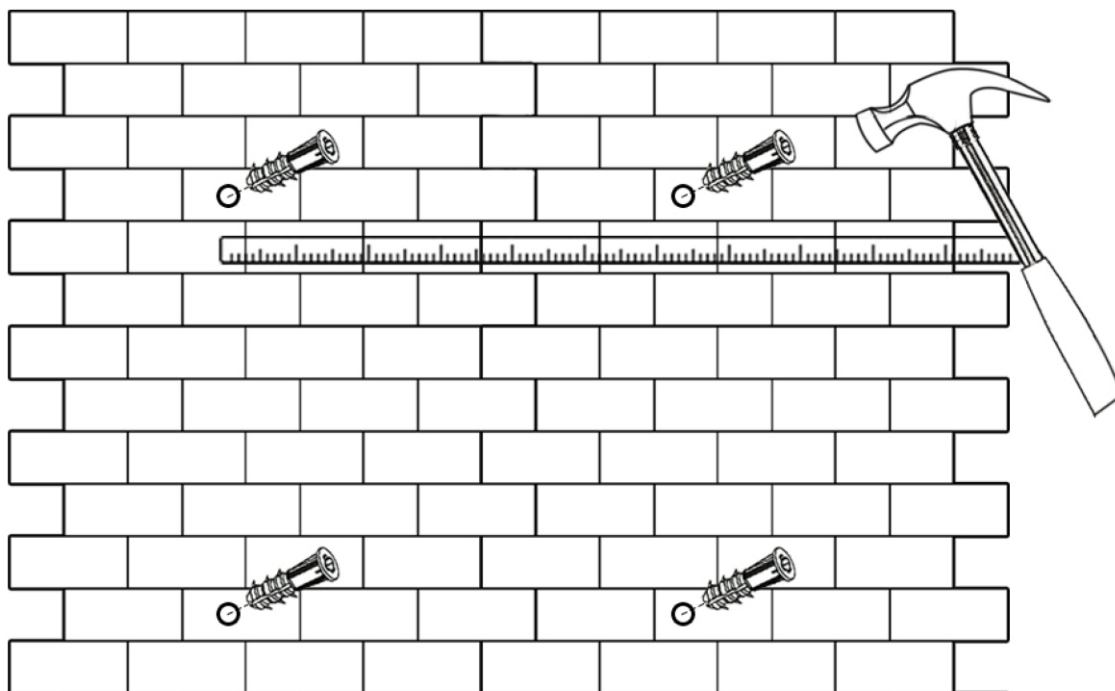

Paso 3.

Con la ayuda de otra persona para sujetar el armario, atornille los tornillos de montaje suministrados para fijar el armario firmemente a la superficie de montaje.

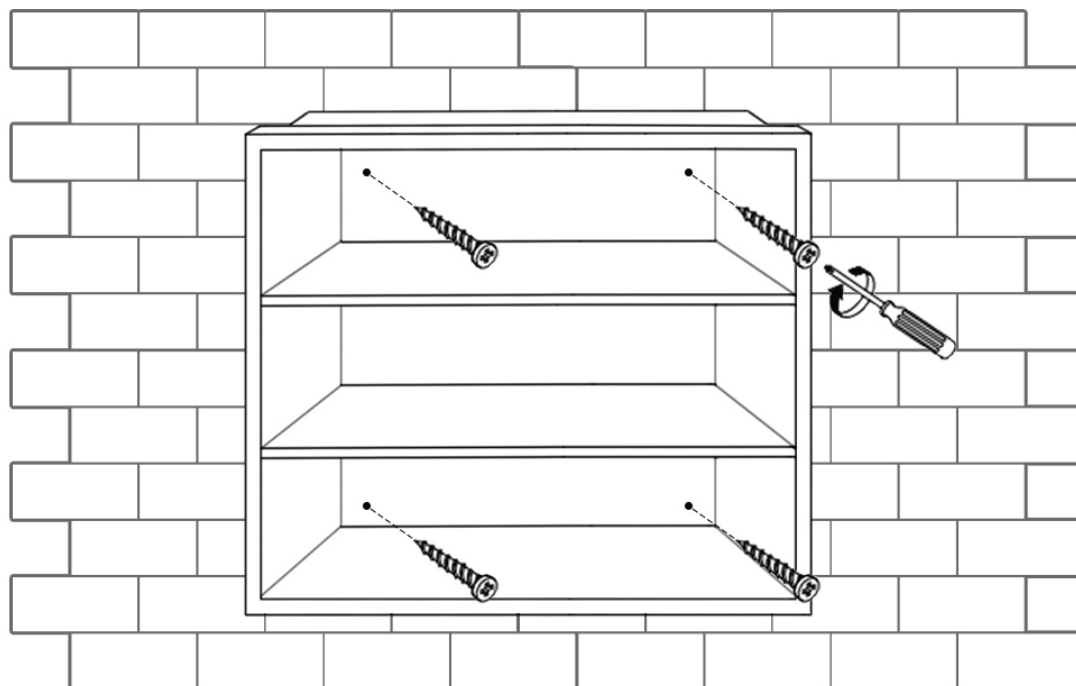

INSTRUÇÕES DE ADVERTÊNCIA E SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: VIDRO - FRÁGIL - MANIPULAR COM CUIDADO

- É aconselhável que consulte um profissional experiente na fixação deste tipo de pendurados.
- Certifique-se de que a superfície de montagem e o método de fixação são suficientemente fortes para suportar este espelho.
- Uma vez que as superfícies de montagem variam, certifique-se de utilizar o equipamento de montagem adequado.
- Um espelho mal fixado pode resultar em danos para o próprio espelho ou para a sua propriedade.
- O espelho é um objecto pesado e a sua segurança depende da estrutura e da resistência da parede à qual está ligado.
- Verificar se não há tubos ou cabos eléctricos escondidos antes de perfurar!
- Pendurar o espelho sobre uma superfície plana, lisa e seca, utilizando uma fixação permanente adequada.
- Para fixar o espelho à parede divisória, podem ser necessárias fixações especiais. Em caso de dúvida, consultar um profissional.
- CUIDADO: Este espelho pode ser pesado. Procurar assistência, se necessário.
- Nunca golpear o vidro com objectos duros ou afiados.
- Não utilizar arame entre os dois suportes de fixação da estrutura para pendurar o espelho, apenas aparafusar um parafuso permanente na parede segura para pendurar.
- Atenção: Verificar a resistência da parede sobre a qual o espelho deve ser pendurado.
- Podem ser necessárias cavilhas/parafusos especiais se o espelho for pendurado numa parede divisória.

INSTRUÇÕES DE CUIDADO:

Limpar o espelho com um pano macio e húmido e secá-lo imediatamente. Não utilizar produtos de limpeza ásperos ou abrasivos ou esfregões para o limpar.

GUARDE ESTA INFORMAÇÃO CUIDADOSAMENTE PARA REFERÊNCIAS FUTURAS. SOMENTE PARA UTILIZAÇÃO NO INTERIOR


IMPORTANTE

1. Este produto contém peças de vidro. É necessário ter cuidado ao instalar ou manusear estas peças para evitar ferimentos pessoais ou danos aos produtos; se o vidro se partir, pare de o utilizar e substitua-o junto do agente ou fabricante.
2. Certifique-se de que a superfície de montagem está seca e é suficientemente resistente para suportar quatro vezes o peso da luminária, para uma instalação segura deste dispositivo; Certifique-se de que os regulamentos de construção atuais são sempre cumpridos, caso seja necessária uma fonte de alimentação elétrica adicional;
3. É necessário ter cuidado antes de perfurar os orifícios de fixação, para evitar qualquer cablagem ou tubagem existente que possa estar oculta; Conclua a instalação seguindo os passos abaixo:

Manutenção Limpeza

- Os armários só devem ser limpos com uma camurça limpa humedecida com água morna e polidos com um pano macio e sem fiapos.

Etapas de instalação

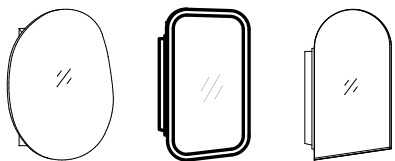

834-925V00 834-926V00 834-927V00

① Armário de medicamentos *1



② Parafusos com tampão de borracha *4




③ Prateleira *2




④ Tampa do parafuso *4






⑤ Parafusos de metal *4

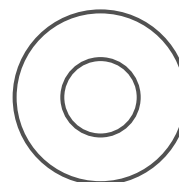

⑥ Arruela metálica *1

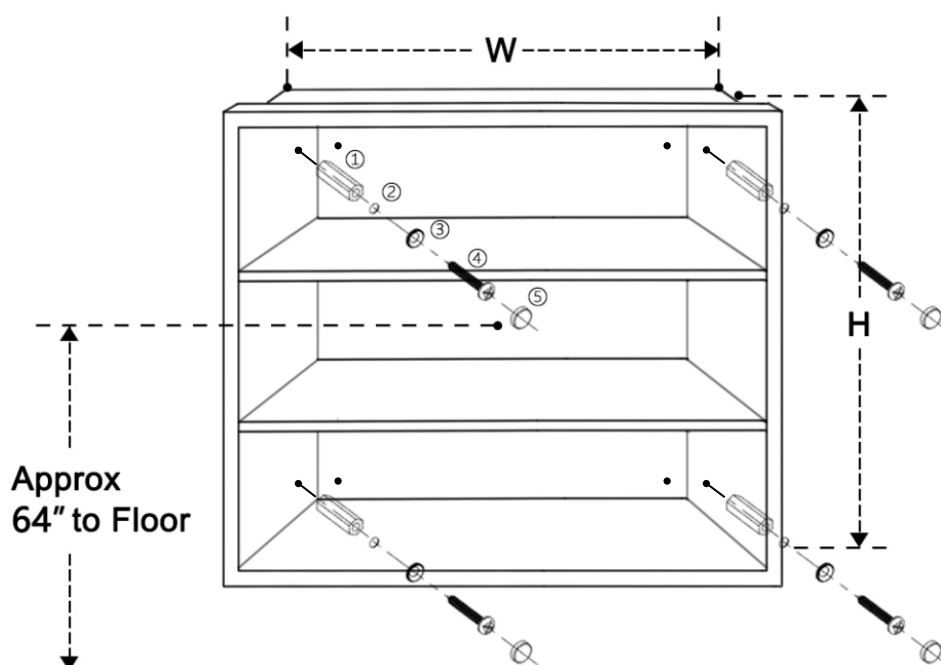


Ferramentas necessárias

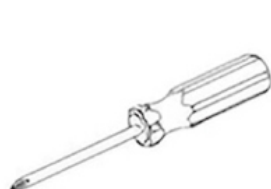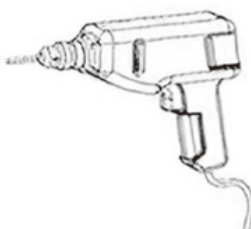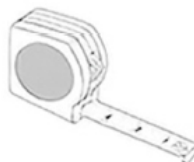

Instalação embutida

- Passo 1. Remova cuidadosamente todo o material de embalagem. Coloque as prateleiras e as ferragens de lado até que sejam necessárias.
- Passo 2. Determine o local desejado para o armário na parede. Marque a parede para indicar o tamanho da abertura. Geralmente, a altura recomendada para o centro do armário é de 64" do chão.
- Passo 3. **CUIDADO:** Os montantes da parede, canalizações ou linhas elétricas que interfiram devem ser removidos ou realocados. Corte a abertura na parede, tomando cuidado para não danificar a superfície da parede ao redor. Insira a moldura para apoiar todas as bordas da placa de gesso.

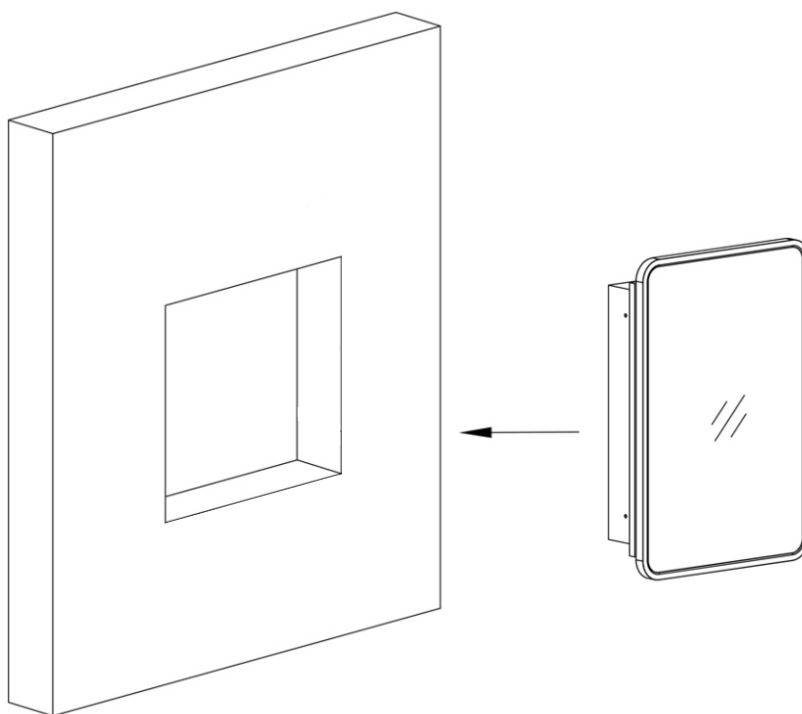


- Passo 4. Insira o armário na abertura da parede em posição vertical e centralizada. Use um nível de carpinteiro e calce os cantos do armário, se necessário.
- Passo 5. Depois de inserir o armário na parede, meça 4" a partir da parte superior e inferior do armário. Centralize a medição nas laterais do armário.
- Passo 6. Usando uma broca, faça um total de 4 furos piloto nos locais determinados no Passo 5. Prenda aos montantes da parede através dos 4 orifícios de montagem dentro do armário (parafusos fornecidos).

Instalação na superfície


Passo 1.

Abra as portas e meça quatro (4) orifícios de montagem.

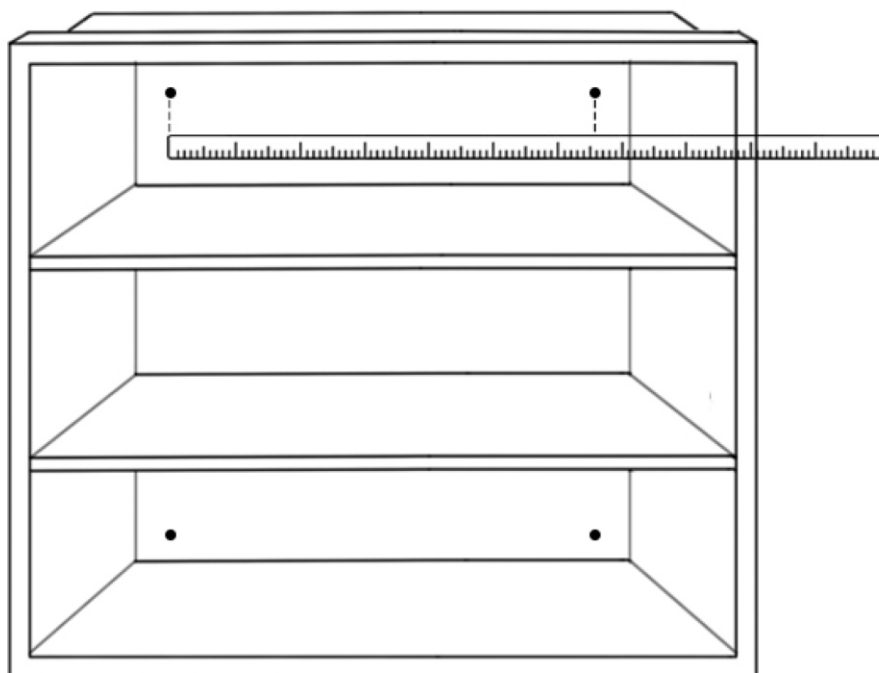


Passo 2.

Marque quatro (4) orifícios de montagem na parede correspondentes aos locais dos orifícios pré-perfurados nas barras de montagem no painel traseiro interno do armário.

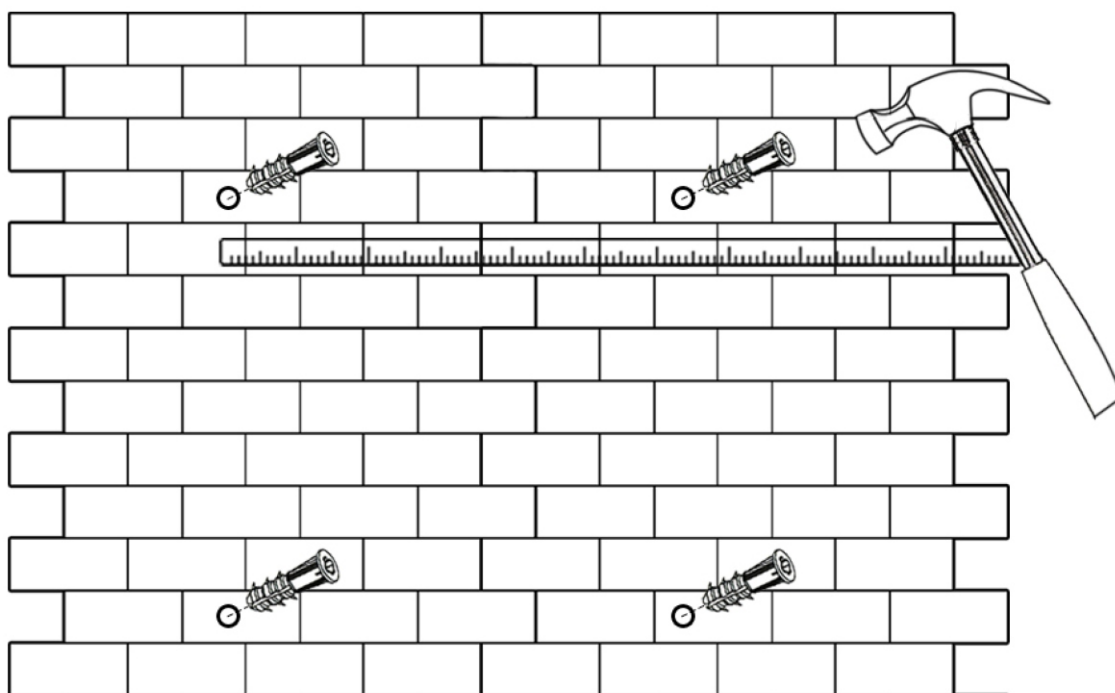

Passo 3.

Com o armário segurado por um ajudante, aperte os parafusos de montagem fornecidos para fixar o armário firmemente contra a superfície de montagem.

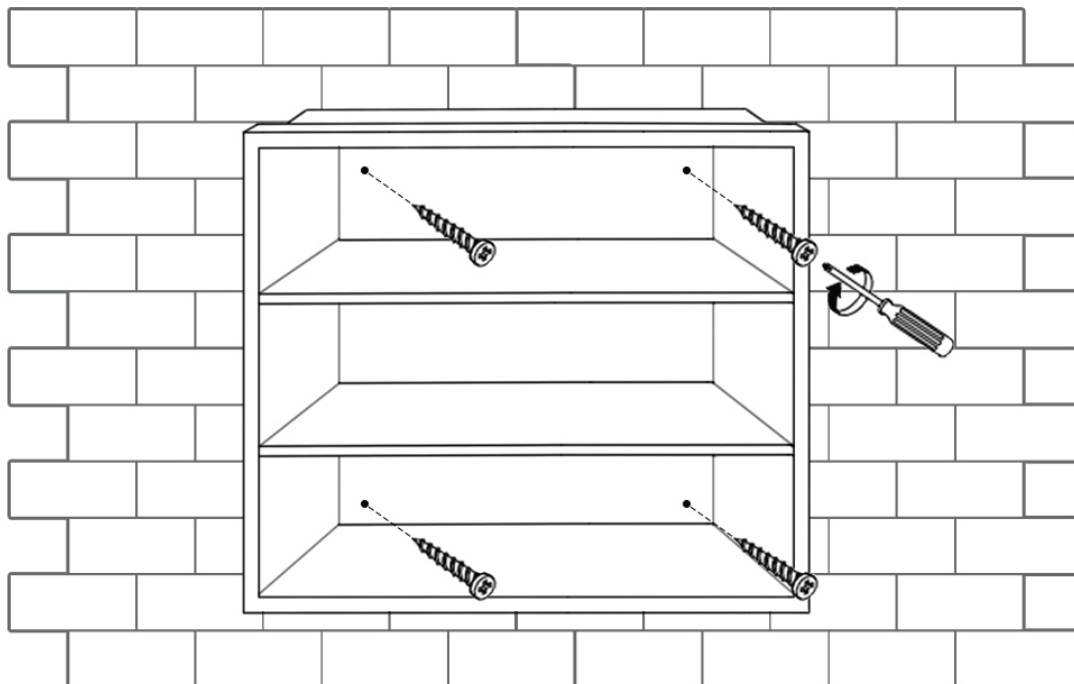

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA: VETRO - FRAGILE - MANEGGIARE CON CURA

- Vi consigliamo vivamente di consultare un professionista esperto nella riparazione di questo tipo di prodotto appeso.
- Assicurarsi che la superficie di montaggio e il metodo di fissaggio siano sufficientemente resistenti per supportare questo prodotto.
- Visto che le superfici di montaggio variano, assicurarsi di utilizzare gli adeguati componenti di fissaggio.
- Uno specchio fissato in modo errato può causare danni a questo prodotto o alla proprietà.
- Gli specchi sono oggetti pesanti e la tua sicurezza dipende dalla struttura e dalla resistenza del muro a cui sono fissati.
- Prima di perforare, controllare che non ci siano tubi nascosti o cavi elettrici!
- Appenderlo solo mediante idoneo fissaggio permanente su una superficie liscia, piana, livellata ed asciutta.
- Occorrerebbero i fissaggi speciali per le pareti divisorie. In caso di dubbio, richiedere una consulenza professionale.
- **ATTENZIONE:** questo prodotto potrebbe essere pesante. Chiedere assistenza se necessario
- Non colpire il vetro con oggetti duri o appuntiti
- Non utilizzare cavi tra le due staffe di fissaggio sul telaio, appendere solo avvitando una vite permanente a una parete sicura.
- **ATTENZIONE** - Verificare la solidità della parete su cui va posizionato lo specchio.
- Occorrerebbero i tasselli/viti speciali per il montaggio su una parete divisoria.

ISTRUZIONI PER LA CURA:

Pulire con un panno morbido e umido e asciugare immediatamente. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi o spugne abrasive.

SI PREGA DI CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI. SOLO PER USO ALL'INTERNO.


IMPORTANTE

1. Questo prodotto contiene parti in vetro. Prestare attenzione durante il montaggio o la manipolazione di queste parti per evitare lesioni personali o danni ai prodotti; se il vetro si rompe, interrompere l'uso e sostituirlo rivolgendosi al rivenditore o al produttore.
2. Assicurarsi che la superficie di montaggio sia asciutta e sufficientemente resistente da sopportare quattro volte il peso dell'apparecchio per un montaggio sicuro; assicurarsi che le normative edilizie vigenti siano sempre rispettate nel caso in cui sia necessaria un'alimentazione elettrica supplementare;
3. Prestare attenzione prima di praticare i fori di fissaggio per evitare di danneggiare eventuali cavi o tubature nascosti; completare l'installazione seguendo i passaggi riportati di seguito:

Manutenzione Pulizia

- Gli armadietti devono essere puliti solo con una pelle di camoscio pulita inumidita con acqua calda e lucidati con un panno morbido e privo di pelucchi.

Fasi di installazione

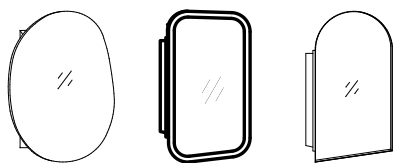


834-925V00 834-926V00 834-927V00



① Armadietto dei medicinali *1

② Viti con tappo in gomma *4


③ Ripiano *2

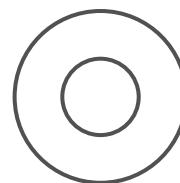




④ Coprivite *4

⑤ Viti metalliche*4

⑥ Rondella metallica *1

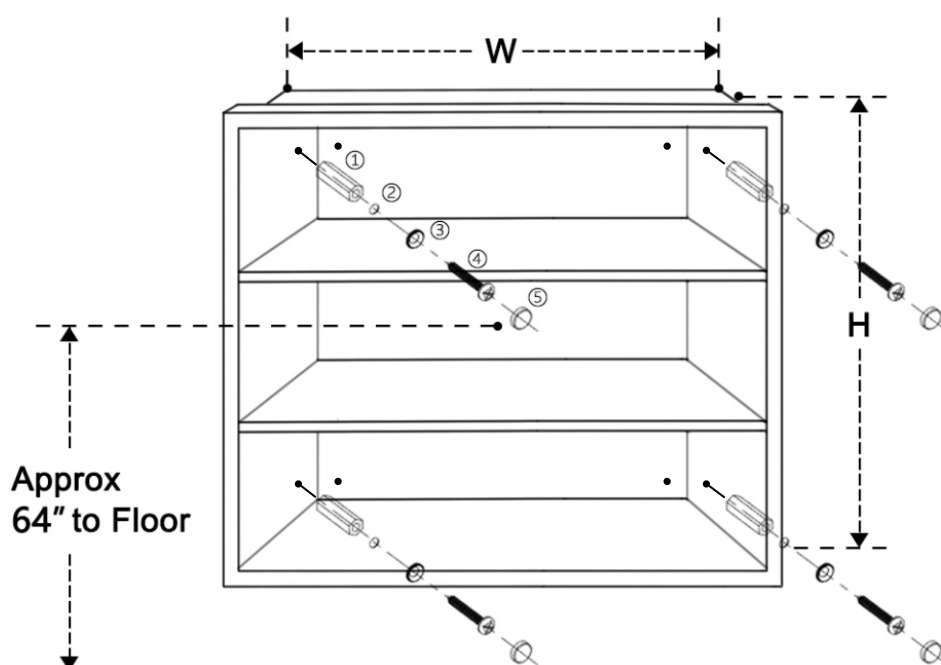


Strumenti necessari

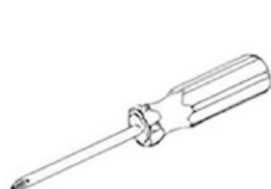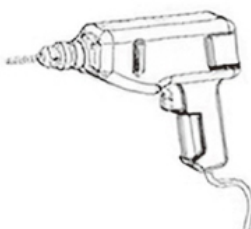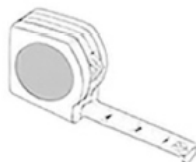

Installazione incassata

- Fase 1. Rimuovere con cura tutto il materiale di imballaggio. Mettere da parte i ripiani e la ferramenta fino al momento dell'uso.
- Fase 2. Determinare la posizione desiderata dell'armadietto sulla parete. Segnare la parete per indicare le dimensioni dell'apertura. In genere, l'altezza consigliata dal centro dell'armadietto è di 64" dal pavimento.
- Fase 3. **ATTENZIONE:** i montanti della parete, le tubature idrauliche o le linee elettriche che interferiscono devono essere rimossi o spostati. Tagliare l'apertura nella parete, facendo attenzione a non danneggiare la superficie della parete circostante. Inserire la cornice per sostenere tutti i bordi del cartongesso.

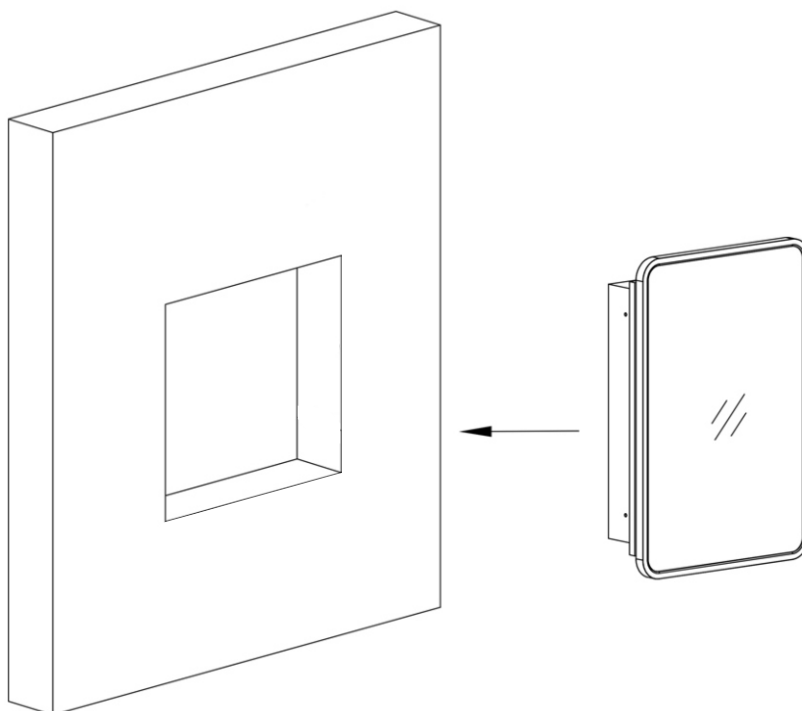


- Fase 4. Inserire il mobile nell'apertura della parete in posizione verticale e centrata. Utilizzare una livella da carpentiere e, se necessario, spessorare gli angoli del mobile.
- Fase 5. Una volta inserito il mobile nella parete, misurare 4" dalla parte superiore e inferiore del mobile. Centrare la misura sui lati del mobile.
- Fase 6. Utilizzando una punta da trapano, praticare un totale di 4 fori pilota nelle posizioni determinate nella Fase 5. Fissare ai montanti della parete attraverso i 4 fori di montaggio all'interno dell'armadio (viti in dotazione).

Installazione su superficie


Fase 1.

Aprire le ante e misurare quattro (4) fori di montaggio.

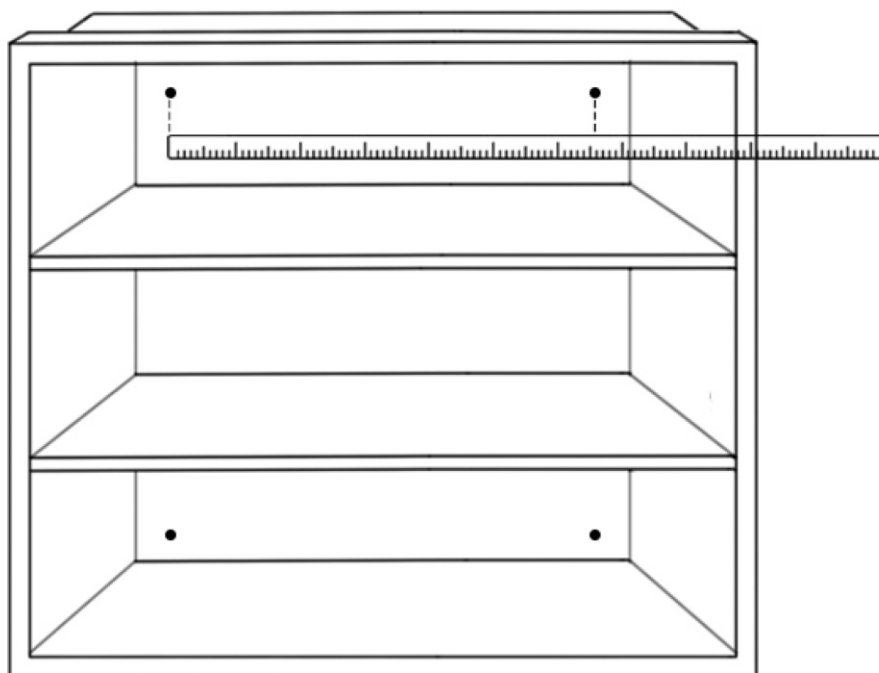


Fase 2.

Segnare quattro (4) fori di montaggio sulla parete corrispondenti alle posizioni dei fori preforati nelle barre di montaggio sul pannello posteriore interno del mobile.

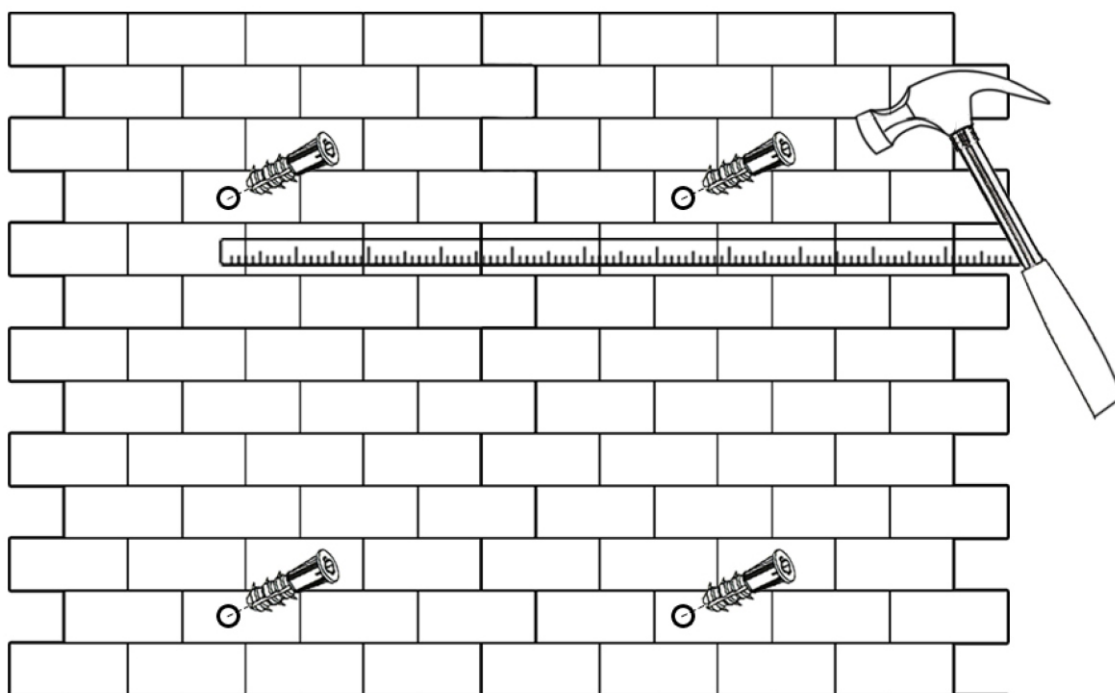

Fase 3.

Con l'aiuto di un assistente che tiene il mobile, avvitare le viti di montaggio in dotazione per fissare saldamente il mobile alla superficie di montaggio.

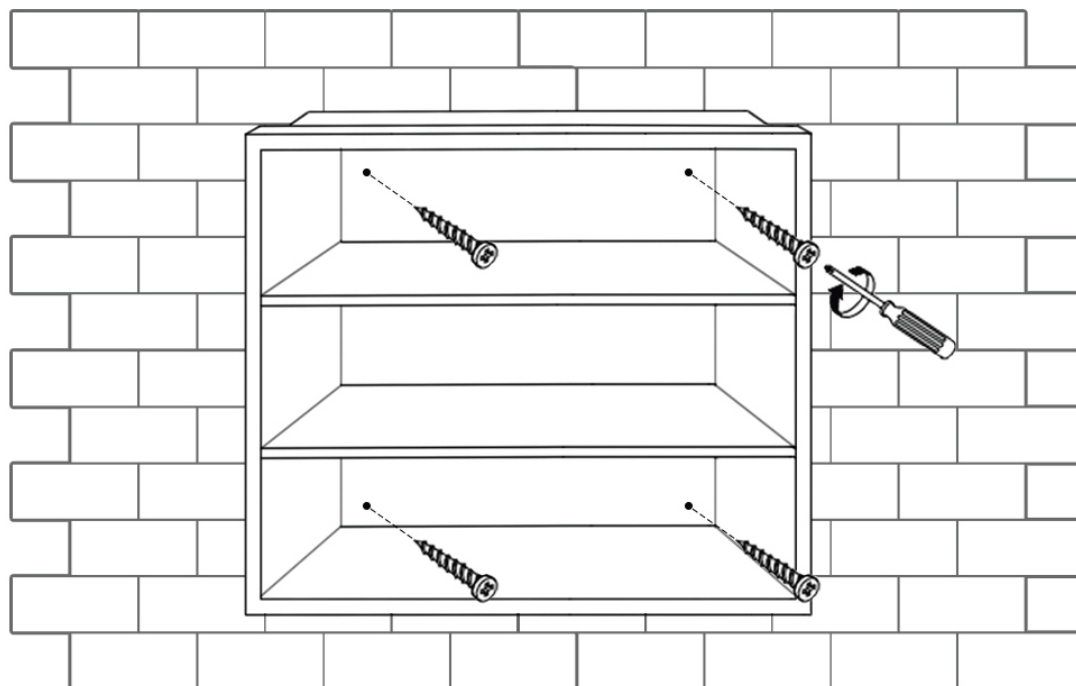

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

US

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

ES

 0034-931294512

 atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

 0034-931294512

 info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
FEITO NA CHINA

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

IT

 0039-0249471447

 clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

UK

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

DE

 0049-0(40)-87408465

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

FR

 0033-1-84166106

 aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

